

## 取扱説明書


## ネイルケア（ジェルオフタイプ）

品番 **TL122** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」（1～3P）は必ずお読みください。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

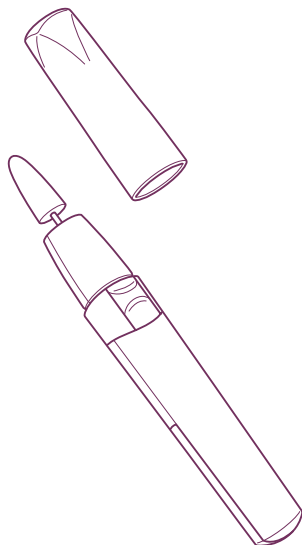

## もくじ

安全上のご注意	.....	1
各部のなまえと はたらき	.....	4
使いかた	.....	5
お手入れのしかた	.....	15
故障かな？ と思ったら	.....	16
仕様	.....	16
アフターサービス	.....	17
無料修理規定	.....	18
保証書	.....	裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。  
必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

## 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。  
幼児の手が届く所で使わない。幼児の手が届く場所に置かない。  
●感電・けが・やけどの恐れがあります。

付属品・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。  
●誤飲の恐れがあります。

## ⚠ 警告



禁止

**本体や電池を火中に投入しない。**

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

## ⚠ 注意



必ず守る

**使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。**

- けが・事故の恐れがあります。

**電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。**

**また、スイッチを「ON」にしないように注意する。**

- けが・故障の恐れがあります。

**電池は以下の事を守り、正しく使用する。**

- $\oplus \ominus$ の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。
- 種類の違う電池、新しい電池と古い電池を一緒に使わない。
- 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

**充電式ニッケル水素電池を使うときは、充電機メーカーの取扱説明書をよく読んで使う。**



禁止

**アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。**

- けが・事故の恐れがあります。

**アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。**

- けが・故障の恐れがあります。

## ⚠ 注意



禁止

**爪・角質（足の指まわり・足の側面・手足の爪まわり）以外には使わない。**

**マメ・ほくろがあるところに使わない。**

- けが・故障の恐れがあります。

**角質ケアを行う場合、次のような人は使用前に必ず医師と相談する。**

- 糖尿病・脚の血行障害がある人。
- 脚の皮ふに疾患・腫れ・かゆみ・痛み・熱をもっている人。
- 感染症・炎症・肌を傷つける恐れがあります。

**他の人と共用しない。**

- 感染症の恐れがあります。

**爪を削りすぎたり、みがきすぎたりしない。**

- けがの恐れがあります。

**落としたり、ぶつかけたりしない。**

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

**業務用として使わない。**

**また、不特定多数の人が使う場所に置かない。**

- 感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。



水場禁止

**浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。**

- 絶縁劣化などにより、火災・感電・ショート of の恐れがあります。



水ぬれ禁止

**本体は水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。**

- ショートの恐れがあります。




分解禁止

**改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。**

- 火災・けがの恐れがあります。

# 各部のなまえとはたらき

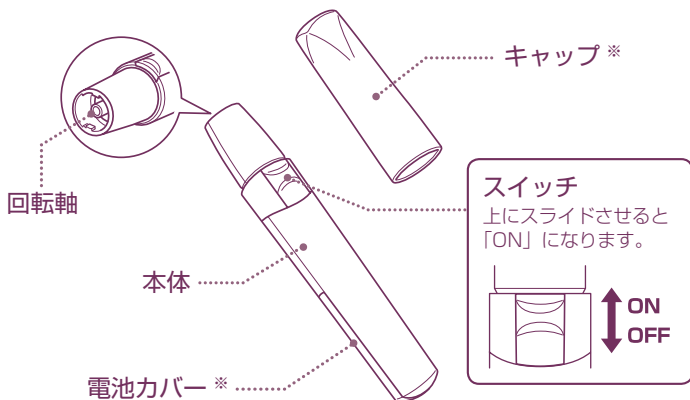

- 甘皮ケア  
アタッチメント※



- 形づくり  
アタッチメント※  
(やすり面がシルバー)



- ジェル削り  
アタッチメント※




- ジェル除き  
アタッチメント※



- 表面磨き  
アタッチメント※  
(やすり面がピンク)



- アルミホイル  
テンプレート※



- アタッチメント  
ケース※



各部のなまえとはたらき

※の付いた部品・付属品は、お取り寄せできます。販売店へお問い合わせください。  
ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>


### ●電池について

- 単3形アルカリ乾電池、または単3形充電式ニッケル水素電池1本を使用します。
- 単3形アルカリ乾電池で約30回使用できます。(1回3分使用の場合)
- 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。

1


スイッチが「OFF」になっている事を確認する。

電池カバーの▼部分を軽く押しながら、引いて外す。

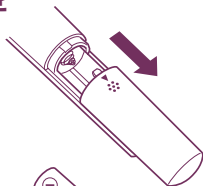


2

電池を図の向きで入れる。

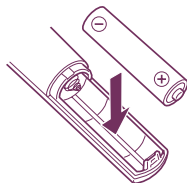

3

電池カバーを本体にはめ込む。

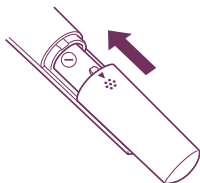

### ⚠注意

- 必ず、アルカリ乾電池か充電式ニッケル水素電池を使う。他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。

※充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカー及び電池の状態により性能に差が出る場合があります。

1 キャップを取り外し、スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

2 アタッチメントを取り付ける。(→ 14 ページ)

3 スwitchを「ON」にしてアタッチメントを使う。

- ジェルオフ (→ 7 ~ 9 ページ)

STEP1 : ジェル削り

STEP2 : ジェル除き

STEP3 : ジェル残りの除去

- ネイルケア (→ 10 ~ 11 ページ)

STEP1 : 形づくり

STEP2 : 甘皮ケア

STEP3 : 表面磨き

- 角質ケア (→ 12 ~ 13 ページ)

角質ケア大 (広い部分のケア)

角質ケア小 (細かい部分のケア)

4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。



5 お手入れをし (→ 15 ページ)、キャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。  
長期間使わないときは、電池を取り外しておく。

### ⚠ 注意

- アタッチメントを爪に強く押し当てない。また、同じ場所に長時間当てない。けがや爪を傷つける恐れがあります。
- 爪まわりの肌を傷つけないように注意する。

# 使いかた

## ジェルオフ

※ ジェル用リムーバー・コットン・アルミホイルは別途で用意ください。

アルミホイルは、幅 30cm のものがおすすめです。

※ ここでは一般的なジェル用リムーバーの使いかたを説明しています。


詳しくは、お使いになるジェル用リムーバーの使いかた・注意事項にしたがってください。

### STEP1: ジェル削り


ジェル削りアタッチメント

1 ジェル削りアタッチメントを取り付け (→ 14 ページ)、スイッチを「ON」にする。


2 ジェル削りアタッチメントを爪に軽く押し当てて動かし、ジェルのツヤが消えるまで表面全体を削る。

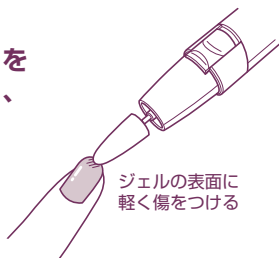

3 アルミホイルテンプレートの大きさに合わせて、アルミホイルをカットし、必要な枚数を用意する。

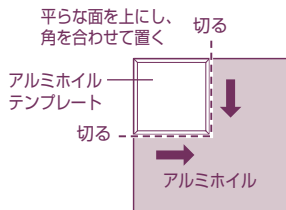


テンプレートの大きさにカットする

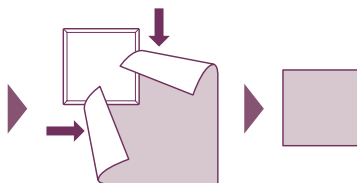




## アタッチメントの使いかた

- 4 爪の大きさくらいにカットしたコットンに  
ジェル用リムーバーをしみ込ませ、図のように  
折ったアルミホイルの上に置く。

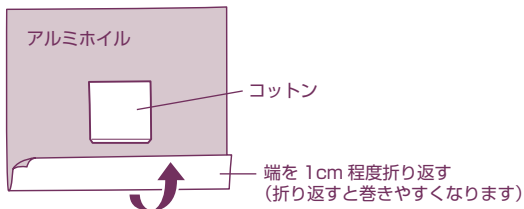

- 5 爪がコットンに当たるように指を置き、指を密封する  
ようにアルミホイルを巻く。

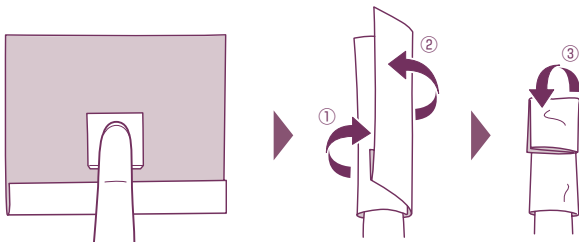

- 6 15 分～ 20 分放置し、アルミホイルをはがす。  
※ジェルの厚みやリムーバーによって放置時間が変わります。

※ ジェル用リムーバーが本体に付着した場合、塗装がはがれる可能性があるのでご注意ください。

# 使いかた

## STEP2: ジェル除き

ジェル除きアタッチメント




1 ジェル除きアタッチメントを取り付け  
(→ 14 ページ)、スイッチを「ON」にする。

2 ジェル除きアタッチメントを  
爪に軽く押しあて、  
やわらかくなって浮いた  
ジェルを取りのぞく。

※ ジェルが浮かずに大きく  
残ってしまった場合は、

STEP1: ジェル削り (→ 7 ページ) からやり直してください。  
無理にはがすと、爪を傷める原因となります。

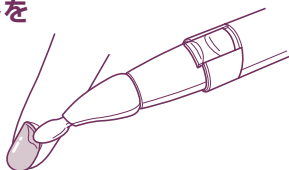


## STEP3: ジェル残りの除去

甘皮ケアアタッチメント



1 甘皮ケアアタッチメントを取り付け (→ 14 ページ)、  
スイッチを「ON」にする。

2 甘皮ケアアタッチメントを  
爪に軽く押しあて、  
残ったジェルを削り取る。

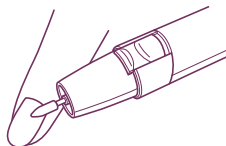

# アタッチメントの使いかた

## ネイルケア

### STEP1：形づくり

※やすり面がシルバー


形づくりアタッチメント



1 形づくりアタッチメントを取り付け（→ 14 ページ）、スイッチを「ON」にする。

2 やすり面を図のように爪に当ててゆっくりと動かし、爪の形を整える。

※ やすり面に肌が触れると回転が止まることがありますので、ご注意ください。

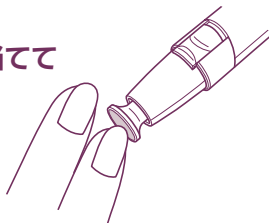

### STEP2：甘皮ケア



甘皮ケアアタッチメント



※ 入浴後、またはぬるま湯で甘皮部分を十分やわらかくしたあのお手入れをおすすめします。

1 甘皮ケアアタッチメントを取り付け（→ 14 ページ）、スイッチを「ON」にする。

2 図のように、削り面を甘皮に軽く当てながら矢印方向（左指は右から左、右指は左から右）へ動かす。

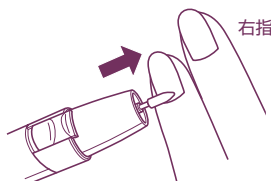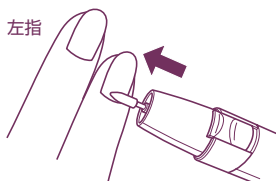

使  
い  
か  
た

# 使いかた

## STEP3: 表面磨き

※やすり面がピンク


表面磨きアタッチメント



1 表面磨きアタッチメントを取り付け（→ 14 ページ）、スイッチを「ON」にする。

2 やすり面を爪の表面に当て、まんべんなく動かして表面をみがく。

※ やすり面に肌が触れると回転が止まることがありますので、ご注意ください。

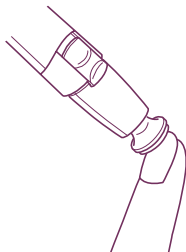

### ⚠ 注意

- 爪の薄い人は、表面磨きを使いすぎないように注意する。
- 爪に疾患のある人・爪まわりにトラブルのある人は使わない。爪を傷つける恐れがあります。

# アタッチメントの使いかた

## 角質ケア

### 角質ケア大（広い部分のケア）


※足の指まわり・側面用

ジェル削りアタッチメント




- 1 ジェル削りアタッチメントを取り付け（→ 14 ページ）、スイッチを「ON」にする。
- 2 かたい部分に軽くあて、お手入れしたい部分に合わせて図の矢印方向に動かし、角質を削る。

足の指まわり

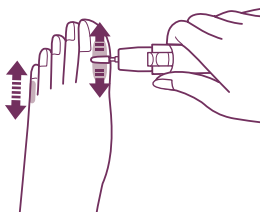

側面

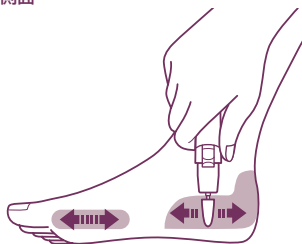

使  
い  
か  
た

## 角質ケア小（細かい部分のケア）

※爪のまわり・細かい部分用


甘皮ケアアタッチメント




1 甘皮ケアアタッチメントを取り付け（→ 14 ページ）、スイッチを「ON」にする。

2 かたい部分に軽くあて、お手入れしたい部分の角質を削る。

足の爪まわり

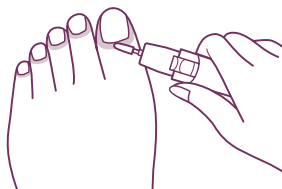

手の爪まわり

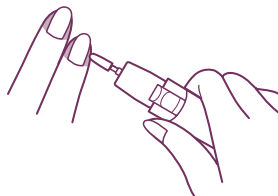

### ⚠ 注意


- かたい角質以外には使用しない。肌を傷つけたり、炎症・出血などの原因になります。
- 一度に削りすぎないように、数日に分けて少しずつお手入れする。肌を傷つけたり、痛みが出る恐れがあります。
- 保湿剤などを付けていない、清潔な乾燥した肌に使う。炎症・出血・削りすぎの原因になります。
- お手入れ後はクリームなどで油分をおぎない、保湿する。

# アタッチメントの着脱

## ジェル除きアタッチメント

### ●取り付けかた

① アタッチメントの ■ 印を、本外の ■ 印（右側）に合わせてはめる。

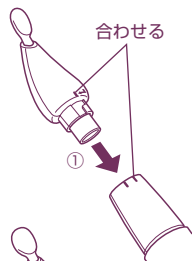


② アタッチメントの ■ 印が、本外の ■ 印（左側）に合うまで矢印の方向に回し、取り付ける。



### ●取り外しかた

アタッチメントの ■ 印が、本外の ■ 印（右側）に合うまで矢印の方向に回し、本体から取り外す。

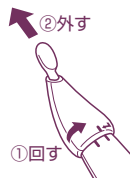

使  
い  
か  
た


## その他アタッチメント

### ●取り付けかた

アタッチメントを、回転軸へまっすぐ奥まで差し込んで取り付ける。(①)

### ●取り外しかた

アタッチメントを、まっすぐ引き抜いて取り外す。(②)

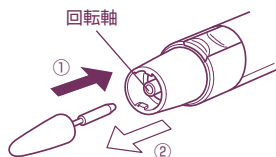


# お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

## 本体・ジェル除きアタッチメント

- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。  
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。  
※ ジェル用リムーバーがついたまま放置すると、変形やヒビが発生し、故障の原因になります。
- アタッチメントを外した本体は、  
先端の細い綿棒を差し込み、  
図の矢印方向に動かして軽くふき取る。

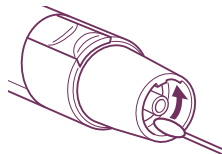

## ジェル削り・甘皮ケア・形づくり・表面磨きアタッチメント

やわらかいブラシなどで、表面に付いたゴミなどを落とす。



### ⚠ 注意

- 本体・アタッチメントの水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。



# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
削れない。 削りにくい。 仕上がりが悪い。	アタッチメントの 寿命がきた。	新しいアタッチメントに 交換する。 最寄の販売店に、部品を ご用命ください。
	電池の寿命がきた。	新しい電池、または 充電した電池に交換する。 (→ 5 ページ)
スイッチを「ON」に しても動かない。	電池が入っていない。	電池を入れる。(→ 5 ページ)
	電池の方向が 間違っている。	電池の ⊕ ⊖ を確認して入れ 直す。(→ 5 ページ)
	故障している。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。(→ 17 ページ)
破損している。		

故障かな？と思ったら

仕様

仕 様			
品 名	ネイルケア (ジェルオフタイプ)	品 番	TL122
電 源	DC1.5V 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) 1 本		
質 量	48g (ジェル削りアタッチメント / キャップ装着時、電池別)		
寸 法	高さ 148 × 幅 21 × 奥行き 22mm (ジェル削りアタッチメント装着時) 高さ 169 × 幅 21 × 奥行き 22mm (キャップ装着時)		
アタッチメント	甘皮ケアアタッチメント・ジェル削りアタッチメント ジェル除きアタッチメント・形づくりアタッチメント 表面磨きアタッチメント		
付 属 品	キャップ・アルミホイルテンプレート・アタッチメントケース		

# アフターサービス

## ① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口 受付時間：平日9時～17時

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

### ● 部品・修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

### ● 商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ



0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/support/>

# 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

愛情点検



● 長年ご使用のネイルケアの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
- その他、異常や故障がある。



ご使用  
中止

事故防止のため、  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

無料修理規定については 18 ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

# 保 証 書

持込修理

品 番	TL122	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1 年間</b>		保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名		★お買い上げ年月日		年 月 日	
	様		住所・店名			
	ご住所（〒 )		★ 販 売 店			
	お電話		電話			

株式会社 **テスコム**

[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1